

# ONTEK

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

### SNMP Web Pro

---

Перед использованием данного изделия внимательно прочтайте всю документацию по изделию и сохраните ее для дальнейшего использования.

[www.ontek-rus.ru](http://www.ontek-rus.ru)  
[info@ontek-rus.ru](mailto:info@ontek-rus.ru)

<b>1</b>	<b>Общие сведения .....</b>	<b>3</b>
1-1.	Введение .....	3
1-2.	Характеристики.....	3
1-3.	Внешний вид .....	4
1-4.	Установка и подключение .....	5
1-5.	Конфигурация .....	6
1-6.	Мониторинг .....	7
<b>2</b>	<b>Графический интерфейс SNMP Web Pro .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Функциональное меню .....</b>	<b>10</b>
3-1.	Информация.....	10
3.1.1.	Состояние.....	10
3.1.2.	Основная информация.....	10
3-2.	Настройка ИБП .....	11
3.2.1	Настройки параметров.....	11
3-3.	Управление .....	14
3.3.1.	Управление в реальном времени .....	15
3-4.	Конфигурация системы .....	15
3-4-1.	Веб-сервер .....	15
3-4-2.	Эл. почта.....	16
3-4-3.	SMS .....	18
3-4-4.	Дистанционное включение.....	19
3-4-5.	Выключение .....	20
3-4-6.	Действие при событии..	21
3-4-7.	Плановые действия .....	23
3-4-8.	Системное время .....	25
3-4-9.	Конфигурация SNMP.....	25
3-4-10.	ACL .....	28
3-5.	Журналы .....	29
3-5-1.	Журнал событий.....	29
3-5-2.	Журнал данных .....	30
3-6.	Справка .....	31
3.6.1.	Отладка последовательного порта .....	31
3.6.2.	Обновление микропрограммного обеспечения .....	32



## 1 Общие сведения

### 1-1. Введение

SNMP Web Pro – веб-интерфейс, который предоставляет доступ к веб-серверу для наблюдения и управления несколькими ИБП в сетевом окружении, в том числе локальной и глобальной сети. Он может предоставлять информацию о температуре и влажности, используя подключенный датчик параметров окружающей среды SE9602 (далее EMD). Этот же порт используется для передачи данных. Достаточно подключить SMS-модем для отправки SMS-сообщений при помощи кабеля RJ11-DB9.

При интеграции с Shutdown Wizard он может не только предотвращать потерю данных при отключении электроэнергии и безопасно выключать системы, но и хранить данные программирования режимов работы и планового выключения ИБП. Все записи о предупреждениях и отказах ИБП могут храниться в SNMP Web Pro.

При интеграции с Parachute Pro программное обеспечение может отслеживать состояние и управлять доступом ко всем распределенным устройствам с картой SNMP Web Pro в локальной и глобальной сети. Подробная информация о работе программного обеспечения представлена в руководстве пользователя Parachute Pro.

### 1-2. Характеристики

- Обзор контролируемых устройств через веб-браузер.
- Поддержка SNMP MIB для контроля состояния ИБП.
- Автоматическое определение и обмен данными по 10M/100M Fast Ethernet.
- Поддержка функции включения по локальной сети (Wake-on-LAN).
- Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SMTP, SNTP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, IPV4/IPV6, DHCP.
- Предотвращение потери данных и безопасное выключение системы при интеграции с Shutdown Wizard.
- Хранение журналов событий с более чем 200 000 процессов, в том числе предупреждения ИБП, отказы, предупреждения EMD,



журналы эксплуатационных данных от пользователей веб-службы или Parachute Pro. Данные будут надежно храниться без потерь даже при отказе питания.

- Поддержка ежедневных отчетов по журналам событий и данных.
- Плановое включение/выключение ИБП и проверка батареи.
- Поддержка контроля EMD и рассылки SMS.
- Часы реального времени для датирования записей в журнале, работающие автономно в течение 7 дней.

### 1-3. Внешний вид



#### Светодиодные индикаторы состояния порта Ethernet

Светодиодный индикатор 100M (зеленый)	Вкл.	Порт работает со скоростью 100 Мбит/с
	Выкл.	Скорость составляет 10 Мбит/с
Светодиод состояния связи (желтый)	Мигает	Связь активна
	Выкл.	Карта не подключена к сети

#### Назначение контактов для перемычки:

Выход №	Состояние	Описание
Выходы 1 и 2	Замкнут	Нормальный режим работы
Выходы 2 и 3	Замкнут	После повторного подключения произойдет сброс IP-адреса сетевой карты и пароля до значений по умолчанию. Статический IP-адрес по умолчанию: (192.168.102.230) Пароль по умолчанию: 12345678



**ПРИМЕЧАНИЕ.** После восстановления настроек по умолчанию обязательно измените положение перемычки, чтобы соединить выводы 1 и 2 для нормальной работы.

## 1-4. Установка и подключение

### Установка

Выполните следующее для установки сетевой карты SNMP:

- Шаг 1.** Снимите крышку слота с задней панели ИБП, сохраните винты.  
**Шаг 2.** Вставьте карту в открытый слот и закрепите винтами из шага 1 (см. рисунок 1-1).



**Рисунок 1-1**

Подключение SNMP Web Pro показано на рисунке 1-2.

- Шаг 3.** Вставьте кабель Ethernet в порт Ethernet (RJ-45) управляющего устройства SNMP Web Pro.  
**Шаг 4.** Другим кабелем Ethernet подключите порт датчика управляющего устройства SNMP Web Pro к опциональному устройству контроля условий эксплуатации.





**Рисунок 1-2**

## 1-5. Конфигурация

а) Установите мастер SNMP Web Manager на ваш ПК. После успешной установки программного обеспечения на рабочем столе появится его ярлык.



**Рисунок 1-4**

б) Введите определенный IP-адрес, чтобы выполнить поиск всех устройств SNMP в локальной сети. Для SNMP Web Manager по умолчанию используется статический IP-адрес 192.168.102.230, маска подсети 255.255.255.0 и шлюз 192.168.102.254. Пользователи могут изменять IP-адрес или активировать режим DHCP через веб-сервер карты SNMP Web Pro, SSH-клиент или SNMP Web Manager.

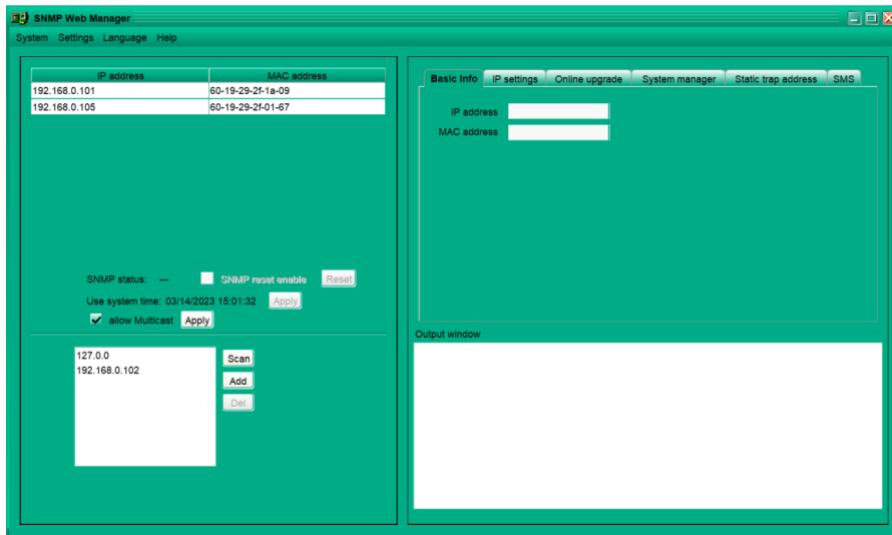


Рисунок 1-5

- с) На экране SNMP Web Manager пользователь может изменять настройки IP, обновления онлайн, управления паролем и статической SNMP-ловушкой (SNMP-trap). Для любых изменений требуется ввод пароля. Пароль по умолчанию: 12345678.  
Детальная информация по настройке представлена в руководстве пользователя SNMP Web Manager.

## 1-6. Мониторинг

Мониторинг осуществляется двумя способами:

- а) Дважды щелкните по выбранному устройству в списке (см. рисунок 1-5), чтобы открыть веб-страницу, как показано на рисунке 1-6 а. Или просто введите адрес <https://192.168.103.148> в браузере, чтобы напрямую перейти к веб-серверу. См. рисунок 1-6 б.



The screenshot shows the SNMP Web Pro 1.1 software interface. The left sidebar contains a navigation menu with sections like Information, Status, Basic information, UPS setting, Parameters setting, Control, Real-time control, System configuration, and others. The main area displays various system status and configuration tables:

- UPS information:**

UPS mode	Standby Mode	UPS temp.	27.9 °C
Auto reboot	enabled	Converter mode	disabled
ECO Mode	disabled	Bypass when UPS is off	disabled
Bypass not allowed	disabled	Fault type	
UPS warning			
- Input information:**

Input voltage	222.3 V	Input frequency	50.0 Hz
---------------	---------	-----------------	---------
- Output information:**

Output voltage	0.0 V	Output frequency	0.0 Hz
Output current	0.0 A	Load level	0 %
- Battery information:**

Battery voltage	39.5 V	Battery capacity	93 %
Remaining backup time	999 Min		
- MPPT information:**

Max charge current	10 A	MPPT accumulated power	0 W
Battery voltage high transfer point	14.20 V	Energy manage mode	UTM Mode
Battery voltage low back point	11.0 V	MPPT status	No Display
MPPT charge current	0.0 A	UPS power mode	SNU Mode
MPPT power	0 W		
- EMD information:**

EMD temp	— °C	Humidity	— %
Alarm1	-	Alarm2	-

Рисунок 1-6 а

This screenshot shows the same or a very similar interface as Figure 1-6a, but it is a browser-based version of the software. The address bar at the top shows the URL <http://192.168.103.149:8000>. The rest of the interface is identical to Figure 1-6a, displaying the same system status and configuration tables.

Рисунок 1-6 б

б) Установленное программное обеспечение ViewPower Pro для SNMP Web Pro.

Детальная информация содержится в руководстве пользователя ViewPower Pro.



## 2 Графический интерфейс SNMP Web Pro

Графический интерфейс SNMP Web Pro содержит функциональное меню, поле входа и главный экран. См. рисунок 2-1.



Рисунок 2-1

А. Версия графического интерфейса SNMP Web Pro

В. Функциональное меню

Содержит комплексный набор инструментов для навигации и настройки графического интерфейса.

С. Главный экран

Отображает информацию и/или настройки управления в зависимости от выбранного пункта функционального меню.

Д. Поле входа

Отображает тип вошедшего пользователя. Пароль по умолчанию для администратора: 12345678.



### 3 Функциональное меню

#### 3-1. Information/Информация

##### 3.1.1. Status/Состояние

Выберите Information/Информация >> Status/Состояние. См. рисунок 3-1. Отображает в реальном времени данные контролируемого ИБП, в том числе входные и выходные данные, информацию об ИБП, батарее и условиях эксплуатации в виде таблицы.

The screenshot shows the 'UPS information' section of the SNMP Web Pro 1.1 interface. It displays various parameters of the UPS system:

UPS mode	Standby Mode	UPS temp	27.9 °C
Auto reboot	enabled	Converter mode	disabled
ECO Mode	disabled	Bypass when UPS is off	disabled
Bypass not allowed	disabled	Fault type	
UPS warning			

Below this, there are sections for 'Input information' (Input voltage: 222.3 V, Input frequency: 50.0 Hz), 'Output information' (Output voltage: 0.0 V, Output frequency: 0.0 Hz, Load level: 0 %), 'Battery information' (Battery voltage: 39.8 V, Remaining backup time: 999 Min, Battery capacity: 93 %), and 'MPPT information' (Max charge current: 10 A, Battery voltage high transfer point: 14.20 V, Battery voltage low back point: 11.00 V, MPPT accumulated power: 0 W, Solar voltage: 0.0 V, Energy manage mode: UTI Mode, MPPT status: No Display, UPS charge mode: SNU Mode). At the bottom, there is an 'EMD information' section (EMD temp: - °C, Alarm1: -, Humidity: -, Alarm2: -).

Рисунок 3-1

##### 3.1.2. Basic information/Основная информация

Выберите Information/Информация>>Basic information/Основная информация. Этот раздел содержит основную информацию об ИБП, батарее и номинальные значения ИБП. См. рисунок 3-2.






Рисунок 3-2

## 3-2. UPS Setting/Настройка ИБП

### 3.2.1 Parameters setting/Настройки параметров

Некоторые функции ИБП можно настроить и изменить с помощью программного обеспечения. Доступна настройка следующих параметров: время резервирования для программируемой розетки P1, номера батареи, диапазон напряжения и частоты в режиме байпаса, диапазон напряжения в режиме энергосбережения. Выберите UPS Settings/Настройка ИБП >> Parameter Setting/Настройка параметров. См. рисунок 3-4.



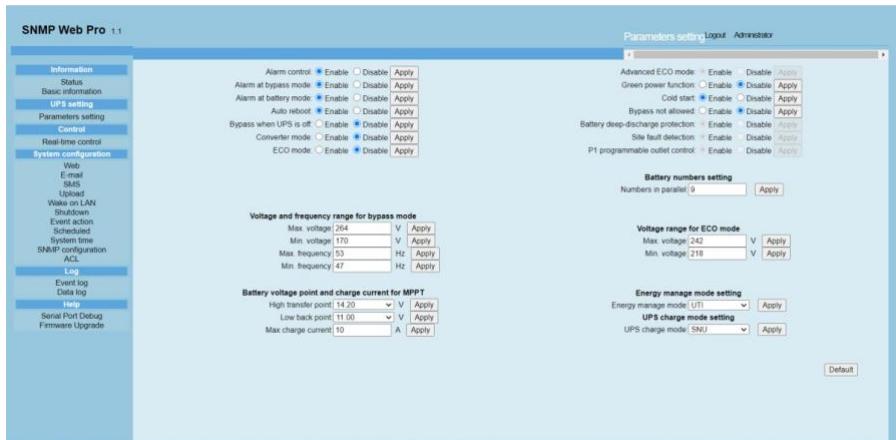

**Рисунок 3-4**

**Примечание.** В разных ИБП настройка параметров может отличаться.

1. Выберите функции, нажав кнопку Enable/Включить или Disable/Отключить. Измените значения, нажимая стрелки вверх/вниз или напрямую в поле значения.
2. Нажмите кнопку Apply/Применить, чтобы сохранить настройки. Для сохранения настройки каждой функции необходимо нажать соответствующую кнопку Apply/Применить.
3. Нажмите кнопку Default/По умолчанию, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

**Примечание.** Доступ к любым функциям, которые не поддерживаются ИБП, будет невозможен.

- Alarm control/Управление аварийной сигнализацией: Если включено, будет активирован аварийный сигнал ИБП. И наоборот.
- Alarm at bypass mode/Аварийный сигнал в режиме байпаса: если включено, ИБП подает сигнал тревоги, когда работает в режиме байпаса. И наоборот.
- Alarm at battery mode/Аварийный сигнал в режиме работы от батареи: если отключено, ИБП не будет подавать сигнал тревоги, когда работает в режиме работы от батареи. И наоборот.
- Auto reboot/Автоматическая перезагрузка: если включено, ИБП автоматически перезагрузится после восстановления подачи переменного тока. И наоборот.



- Bypass when UPS is off/Байпас при выключенном ИБП: если включено, переменный ток будет напрямую подаваться на подключенные устройства, когда ИБП выключен. И наоборот.
- Converter mode/Режим преобразователя: если эта функция включена, ИБП будет работать в режиме преобразователя. И наоборот.
- ECO mode/Режим энергосбережения: если эта функция включена, ИБП будет работать в режиме энергосбережения, когда входное напряжение находится в допустимом диапазоне. И наоборот.
- Cold start/«Холодный» пуск: если отключено, ИБП может быть включен только при подключении переменного тока к ИБП. И наоборот.
- Bypass not allowed/Байпас не разрешен: если эта функция включена, ИБП не будет переходить в режим байпasa ни при каких условиях. если отключено, ИБП будет разрешен переход в режим байпasa в соответствии с внутренними настройками ИБП.
- Battery numbers setting/Настройка количества батарей: установите количество батарей, подключенных параллельно.
- Voltage and frequency range for bypass mode/Диапазон напряжения и частот для режима байпasa: установка диапазона допустимого напряжения и частот для режима байпasa.
- Maximum and minimum voltage/Максимальное и минимальное напряжение: когда ИБП находится в режиме байпasa и входное напряжение выходит за пределы установленного диапазона, ИБП переходит в режим работы от батареи.
- Maximum and minimum frequency/Максимальная и минимальная частота: Когда ИБП находится в режиме байпasa и входная частота выходит за пределы заданного диапазона, ИБП переходит в режим работы от батареи.
- Voltage range for ECO mode/Диапазон напряжения для режима энергосбережения: здесь можно задать допустимый диапазон напряжения для режима энергосбережения.
- Energy manage mode setting/Настройка режима управления энергопотреблением:
  - ❖ UTI : в приоритете подача питания от электросети на нагрузку. Питание от солнечных панелей и батареи будет подаваться только при недоступности электросети (по умолчанию).
  - ❖ SOL : в приоритете подача питания на нагрузку от солнечных панелей. Если солнечной энергии будет



недостаточно для питания всех нагрузок, начнется одновременное питание от батареи. Электросеть подает питание на нагрузку только в следующих условиях:

- Солнечной энергии недостаточно для питания.
- Напряжение батареи упало до уставки Low back point/Нижняя точка перехода.

❖ SBU: в приоритете подача питания от солнечных панелей на нагрузку. Если солнечной энергии недостаточно для питания всех нагрузок, начнется одновременное питание от батареи. Электросеть подает питание на нагрузки, только если напряжение батареи упало до уставки Low back point/Нижняя точка перехода.

➤ Battery voltage point and charge current for MPPT/Предельные значения напряжения батареи и ток заряда для MPPT :

❖ Low back point/Нижняя точка перехода : в режиме SOL или SBU, если задана уставка 11.0, когда напряжение батареи опускается ниже 11 В на каждый элемент, ИБП находится в режиме работы от батареи и электросеть в нормальном режиме, ИБП переходит к питанию от электросети (по умолчанию: 11 В).

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальное значение уставки Low back point/Нижняя точка перехода на 1 В меньше минимального значения уставки High transfer point/Верхняя точка перехода.

❖ High transfer point/Верхняя точка перехода: в режиме SOL или SBU, когда напряжение батареи ниже уставки High transfer point/Верхняя точка перехода на каждый элемент и электросеть работает источником питания, ИБП переходит в режим работы от батареи (по умолчанию: FUL(14,2 В))

ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальное значение уставки High transfer point/Верхняя точка перехода на 1 В выше максимального значения уставки Low back point/Нижняя точка перехода.

➤ UPS charge mode setting/Настройка режима зарядки ИБП :

❖ **SNU:** батарея одновременно заряжается от солнечных панелей и электросети. (по умолчанию).


❖ **CSO:** батарея заряжается только от солнечных панелей вне зависимости от доступности электросети.

### 3-3. Control/Управление



### 3.3.1. Real-time Control/Управление в реальном времени

Select Control/Управление >> Real-time control/Управление в реальном времени. См. рисунок 3-5.

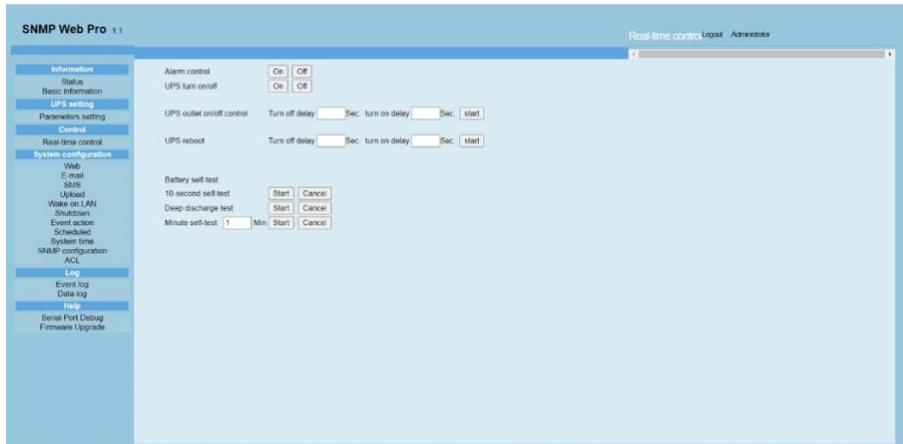

**Рисунок 3-5**

Вы можете управлять ИБП в реальном времени, выполнив следующие операции:

- UPS turn On/Off/Включение/Выключение ИБП: Нажмите On/Вкл. для включения ИБП и Off/Выкл. для немедленного выключения ИБП.
- Battery Self-Test/Самотестирование батареи: ПО обеспечивает три типа самопроверки батареи: 10-second self-test/10-секундная самотестирование, deep discharge test/проверка глубокого разряда и minute self-test/самотестирование с определенным временем. Просто нажмите кнопку Start/Пуск для каждого типа. Самотестирование будет выполнена немедленно.

## 3-4. System configuration/Конфигурация системы

### 3-4-1. Web/Веб-сервер



В этом разделе настраивается доступ к SNMP Web Pro. Введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля. В настройках по умолчанию нет ограничений на управление доступом. Помимо этого, можно изменять порты http и https. Значение по умолчанию для http — 80 и 443 для https. После добавления или удаления пользователей, изменения портов или других конфигураций необходимо нажать кнопку Restart Web Server/Перезагрузить веб-сервер для активации всех изменений.

**Upload HTTPS CA Certificate/Загрузка корневого сертификата (CA) HTTPS** Нажмите кнопку Select/Выбрать, чтобы выбрать корневой сертификат HTTPS в определенном каталоге. См. рисунок 3-6.

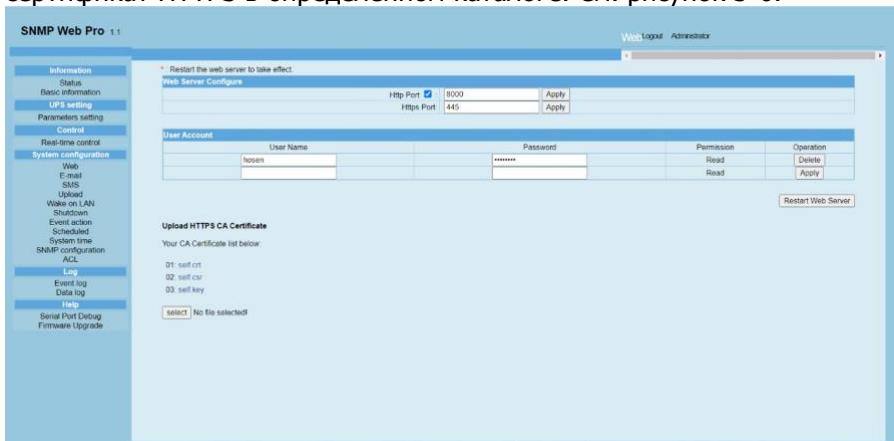


Рисунок 3-6

### 3-4-2. E-mail/Эл. почта

Разрешена рассылка писем об аварийном сигнале на SMTP-сервер. Для использования этой функции необходима правильная настройка клиента электронной почты. Все значения на странице этой функции по умолчанию пустые. Это действие не может быть выполнено без информации SMTP, учетной записи электронной почты и пароля. Кроме того, учетная запись отправителя должна быть разрешена для SMTP/POP3 переадресации.

Выберите System Configuration/Конфигурации системы >> E-mail/Эл. почта. См. рисунок 3-7.



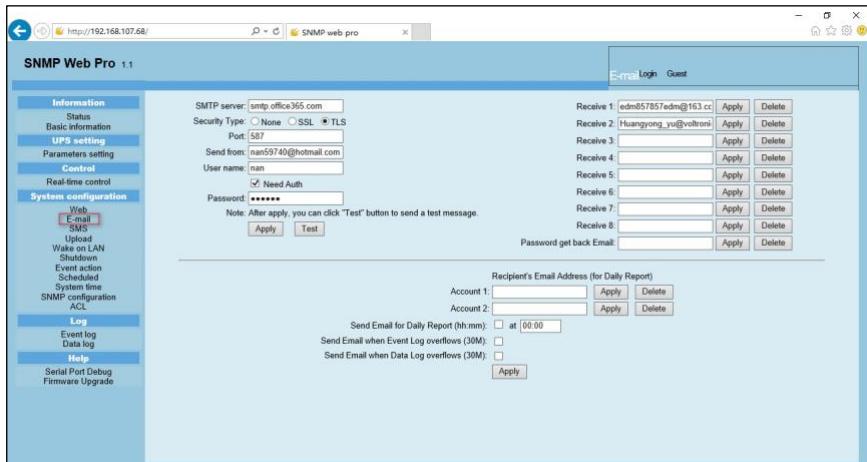


Рисунок 3-7

1. Введите адрес SMTP-сервера, тип защиты (шифрования, поддерживаемого SMTP-сервером), SMTP-порт, адрес эл. почты отправителя, имя пользователя и пароль. Поставьте флагок Need Auth/Необходима авторизация для проверки пароля.
2. Введите действующие адреса эл. почты в поля списка Receive/Получатель. Нажмите Apply/Применить, чтобы внести их в список получателей. Нажмите кнопку Delete/Удалить, чтобы удалить адрес эл. почты.
3. Нажмите Apply/Применить для сохранения внесенных изменений. Кнопку Test/Проверка можно использовать для отправки тестового электронного сообщения всем получателям для подтверждения правильности работы. Когда тестовые электронные письма будут успешно отправлены определенным получателям, на управляемом компьютере появится сообщение об успешной отправке. В противном случае появится диалоговое окно сбоя, указывающее на ошибку при настройке параметров.
4. Можно определить, кто будет получать ежедневные отчеты на эл. почту в течение определенного периода времени. Заполните поле Recipient's Email Address/Адрес эл. почты получателя и укажите настройки таймера. Затем нажмите кнопку Apply/Применить, чтобы настроить это действие. Можно настроить, кто будет получать письмо с предупреждением, когда журнал событий превысит 100 записей, а журнал данных — 50 записей. Для этого поставьте соответствующие флагшки.



### 3-4-3. SMS

- Отправка SMS сервером

Для этой функции необходимо установить служебное программное обеспечение, например ViewPower Pro. В случае возникновения аварийного состояния сообщение о состоянии ИБП будет отправлено указанным пользователям по мобильному телефону. См. рисунок 3-8 б.

- Отправка SMS через последовательный порт

Для отправки SMS без служебного ПО используется порт EMD. Укажите 9600 в поле скорости передачи данных GSM-модема и подключите порт передачи данных (□) карты SNMP Web Pro к GSM-модему кабелем с RJ11 на DB9. Подробности подключения приведены на рисунке 3-8.

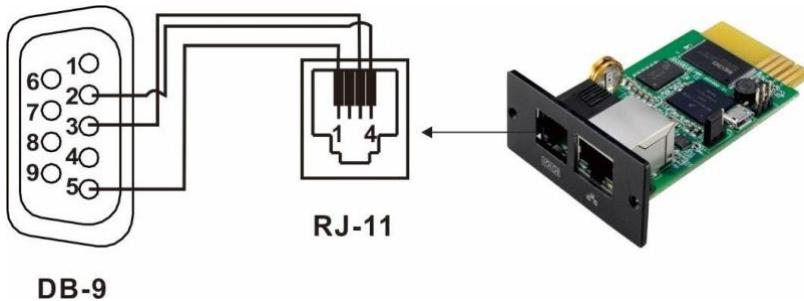


Рисунок 3-8 а

This screenshot shows the 'SMS' configuration page within the 'SNMP Web Pro' software interface. The left sidebar contains a navigation menu with items such as 'Information', 'Status', 'Basic information', 'UPS setting', 'Parameters setting', 'Control', 'Real-time control', 'System configuration', 'Log', 'Event log', 'Data log', and 'Help'. The main panel has several configuration fields:


- 'Send SMS By': Radio buttons for 'Server' (selected) and 'Serial Port'.
- 'SMS message length': Input field set to 100.
- 'SMS server': Input field containing 192.168.102.230.
- 'Port': Input field containing 41222.
- 'Account name': Input field.
- 'Password': Input field.
- Note: 'After apply, you can click "Test" button to send a test message.'
- Note: 'If send SMS by serial port, EMD function will be disabled.'
- 'Apply' and 'Test' buttons.
- 'Receive' section: A table with 8 rows for receiving messages, each with input fields for 'Receive' and 'IP' (e.g., Receive 1: 192.168.102.230), and 'Apply' and 'Delete' buttons.

**Рисунок 3-8 б**

### 3-4-4. Wake-on-LAN/Дистанционное включение

Дистанционное включение доступно для ПК в локальной сети, которые поддерживают функцию Wake-on-LAN (WOL) особого пакета Magic Packet.

Выберите System Configuration/Конфигурации системы >> Wake-on-LAN/Дистанционное включение. См. рисунки 3-9 а и 3-9 б.

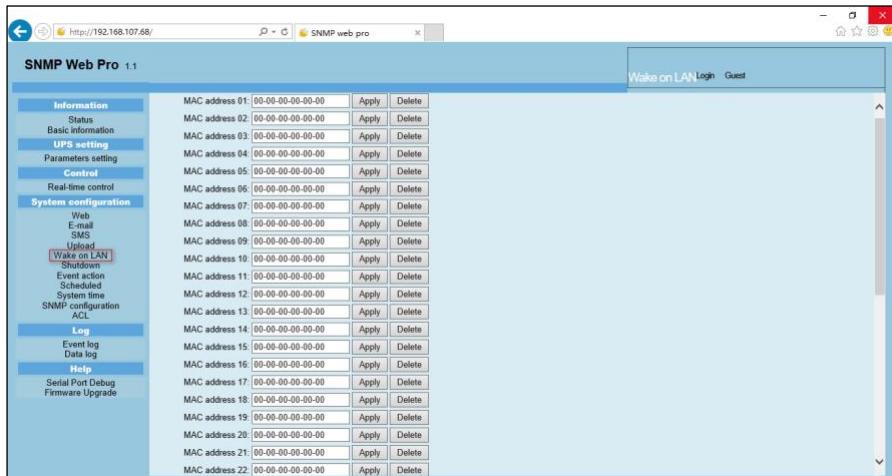

**Рисунок 3-9 а**



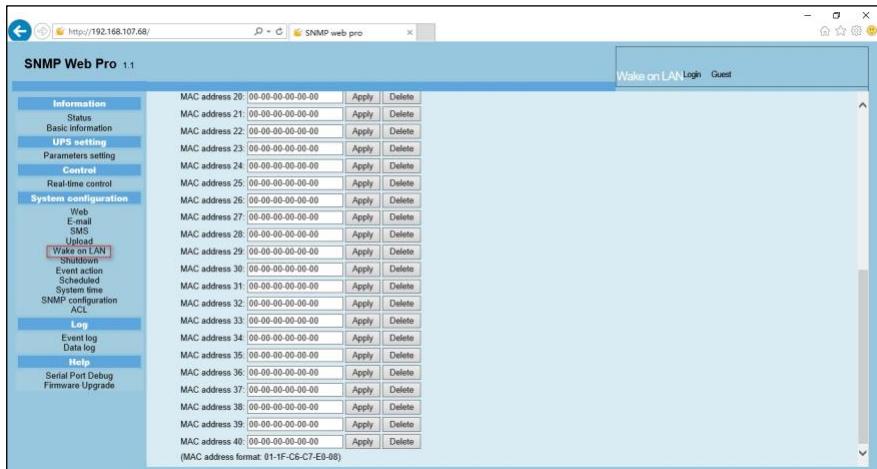


Рисунок 3-9 б

Введите MAC-адреса удаленных ПК в поля списка адресов, чтобы дистанционно управлять этими ПК. Однако для реализации этой функции необходима ее аппаратная поддержка на удаленных ПК.

### 3-4-5. Shutdown/Выключение

Доступно дистанционные выключение определенных ПК с ПО Shutdown Wizard. Эта функция доступна только в интеграции с Shutdown Wizard. Детальная информация доступна в руководстве пользователя Shutdown Wizard.

Выберите System Configuration/Конфигурации системы >> Shutdown/Выключение. См. рисунок 3-10.



IP address	AES encryption	SSH encryption	shutdown	User name	Password	Command	Apply	Delete	01
01: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			01
02: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			02
03: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			03
04: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			04
05: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			05
06: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			06
07: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			07
08: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			08
09: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			09
10: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			10
11: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			11
12: 0.0.0.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	root	*****	halt			12

Рисунок 3-10

### 3-4-6. Event action/Действие при событии

Эта функция доступна только в интеграции с Shutdown Wizard. Детальная информация доступна в руководстве пользователя Shutdown Wizard.

Выберите System Configuration/Конфигурации системы >> Event action/Действие при событии. См. рисунок 3-11.

Event action - Login Guest

<input type="checkbox"/> Shutdown the PC while battery mode.
Shutdown PC: <input checked="" type="radio"/> after 1800 Sec <input type="radio"/> battery capacity is less than 20 %
Time needed for shutting down the PC 120 Sec.
The PC should <input type="radio"/> Shutdown <input checked="" type="radio"/> Go to sleep
<input type="checkbox"/> Also power off the UPS after shutting down the PC.
<input checked="" type="checkbox"/> Shutdown the PC while low battery. <input type="checkbox"/> Apply
<input type="checkbox"/> Wake on LAN while AC recovery. <input type="checkbox"/> Apply
<input checked="" type="checkbox"/> Send E-mail while any UPS's event occurs. <input type="checkbox"/> Apply
<input type="checkbox"/> Send SMS while any UPS's event occurs. <input type="checkbox"/> Apply
<input type="checkbox"/> Shutdown the PC while temperature upper limit 55 °C. <input type="checkbox"/> Apply
EMD alarming temperature upper limit 99.9 °C <input type="checkbox"/> Apply
EMD alarming humidity upper limit 100.0 % <input type="checkbox"/> Apply
EMD alarm reset <input type="checkbox"/> Apply
Data record interval [60] Sec <input type="checkbox"/> Apply
Select events to send SMS and email <input type="checkbox"/> Apply
# <input type="checkbox"/> Select all/unselect all Event Code Descriptions
001 <input checked="" type="checkbox"/> F001 Bus voltage not within default setting
002 <input checked="" type="checkbox"/> F002 Bus voltage over maximum value
003 <input checked="" type="checkbox"/> F003 Bus voltage below minimum value



### **Рисунок 3-11**

- Shutdown the PC while battery mode/Выключить ПК при работе от батареи: Если выбрано, локальный ПК, интегрированный с Shutdown Wizard, выключится при переходе ИБП в режим работы от батареи.
- Time needed for shutting down the PC/Время на выключение ПК: введите время задержки для выключения операционной системы.
- The PC should/Peakция ПК:
  1. Shutdown/Выключение: если этот флагок выставлен, выбранная система выключится. Выбрана установка по умолчанию.
  2. Sleep mode/Спящий режим: если выставлен этот флагок, выбранная система приостановит работу вместо обычного выключения. Но эта функция поддерживается только Windows 2000 или более новыми системами на поддерживаемом оборудовании.
- Also power off the UPS after shutting down the PC/Выключить ИБП после выключения ПК: если поставлен этот флагок, контролируемый ИБП выключится после выключения локальной системы. Время выключения ИБП будет больше, чем полное время выключения системы. Пользователи могут выбрать выключение системы без выключения ИБП.
- Shutdown UPS output after xx sec/Выключить выход ИБП после xx с: Выход ИБП отключится после того, как ИБП пробудет в режиме работы от батареи xx с.
- Shutdown the PC while low battery/Выключить ПК при низком заряде батареи: если поставлен этот флагок, локальный ПК выключится при низком заряде батареи контролируемого ИБП.
- Wake on LAN while AC recovery/Дистанционное включение при восстановлении сети переменного тока: если поставлен этот флагок, локальный ПК будет дистанционно включен при восстановлении сети переменного тока.
- Send E-mail while any UPS event occurs/Выслать письмо на эл. почту при любом событии ИБП: если поставлен этот флагок, при возникновении любого события на локальном ИБП будет отправлено письмо с предупреждением на электронную почту.
- Send SMS while any UPS event occurs/Выслать SMS при любом событии ИБП: если поставлен этот флагок, в случае возникновения аварийного состояния сообщение о состоянии ИБП



будет отправлено указанным пользователям по мобильному телефону.

- EMD alarming temperature upper limit/Верхний температурный предел сигнализации EMD: настройка предупреждения о высокой температуре. Если зафиксированная температура превышает уставку, отправляется сообщение с предупреждением.
- Верхний предел влажности сигнализации EMD: настройка предупреждения о высоком уровне влажности. Если зафиксированная влажность превышает уставку, отправляется сообщение с предупреждением.
- Сброс аварийных сигналов EMD: очистить все аварийные сигналы EMD.
- Data record interval xx sec/Интервал записи xx с: запись данных в течение xx с.
- Select events to send SMS and email/Выбор событий для отправки SMS и писем на эл. почту: выбор событий, при которых будут отправлены SMS и письма на эл. почту.
- Select all/unselect all Event Code Descriptions/Выбрать все/Отменить выбор кодов событий с описаниями: если этот флагок выставлен, будут выбраны все коды событий с описаниями. При снятии флагка выбор всех кодов событий с описаниями отменится.

### 3-4-7. Scheduled/Плановые действия

Выберите System Configuration/Конфигурации системы >> Scheduled/Плановые действия. См. рисунок 3-12.



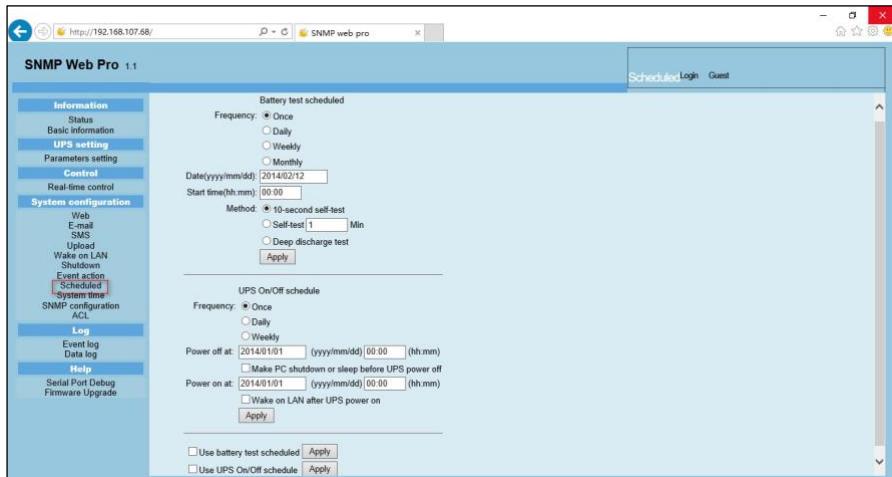


Рисунок 3-12

- Scheduled Battery Self-Test/Плановая самотестирование батареи: Плановая самотестирование батареи может выполняться один раз, ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Пользователям доступен выбор ИБП и параметров времени. Рекомендуется устанавливать только одно действие в одно и то же время. Если одновременно было применено несколько действий, некоторые из них могут быть проигнорированы. Любое действие будет проигнорировано, если действие не поддерживается ИБП.
- Scheduled UPS on/off/Плановое включение/выключение ИБП: Плановое включение/выключение ИБП может выполняться однократно, ежедневно, еженедельно. Пользователям доступен выбор ИБП и параметров времени. Рекомендуется устанавливать только одно действие в одно и то же время. Если одновременно было применено несколько действий, некоторые из них могут быть проигнорированы. Любое действие будет проигнорировано, если действие не поддерживается ИБП.
- Use battery test scheduled/Использовать плановую проверку батареи: если выбрано, будет активирована функция плановой проверки батареи.
- Use UPS On/Off schedule/Использовать плановое включение/отключение ИБП: если выбрано, будет активирована функция планового включения/отключения ИБП.



### 3-4-8. System time/Системное время

Выберите System Configuration/Конфигурации системы >> System time/Системное время. См. рисунок 3-13.

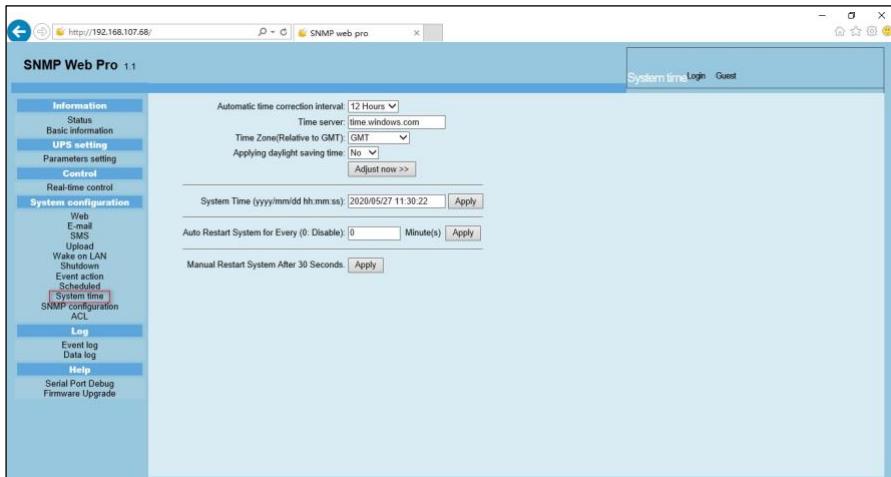


Рисунок 3-13

- Automatic time correction interval/Интервал автоматической коррекции времени
- Time server/Сервер времени IP-адрес или имя домена SNTP-сервера.
- Time Zone (Relative to GMT)/Часовой пояс (по Гринвичу): часовой пояс по Гринвичу.
- System Time (mm/dd/yyyy hh:mm:ss)/Системное время (мм/дд/гггг чч:мм:сс): настройка времени локального хоста SNMP Web.
- Auto Restart System for Every (0: Disable)/Автоматически перезагружать систему каждые (0: отключить): XX Minute(s)/XX минут(ы)
- Manual Restart system after 30 Seconds/Перезагрузить систему вручную через 30 секунд: нажмите кнопку Apply/Применить, чтобы система SNMP перезагрузилась через 30 секунд.

### 3-4-9. SNMP configuration/Конфигурация SNMP



Настройка основных данных SNMP Web Pro: IP-адрес, пароль, IP-адрес ловушки (trap), UDP-порт SNMP, добавление/удаление пользователей snmpv3 и восстановление заводских настроек.

**Примечание.** Для принятия некоторых изменений необходимо перезагрузить сервер SNMP.

Выберите System Configuration/Конфигурации системы >> SNMP configuration/Конфигурация SNMP. См. рисунки 3-14 а, 3-14 б и 3-14 с.



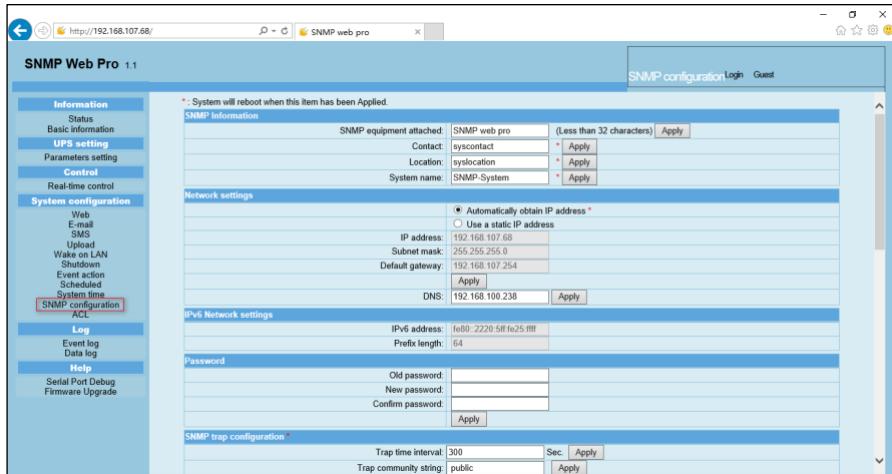


Рисунок 3-14 а

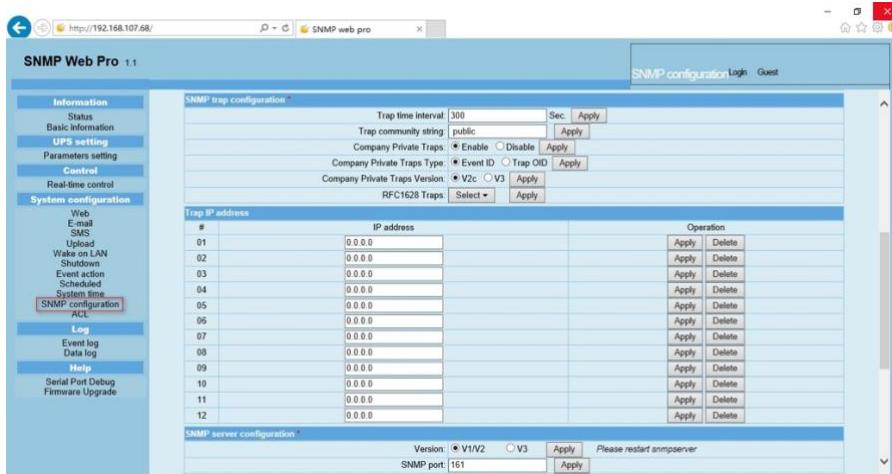

**Рисунок 3-14 б**

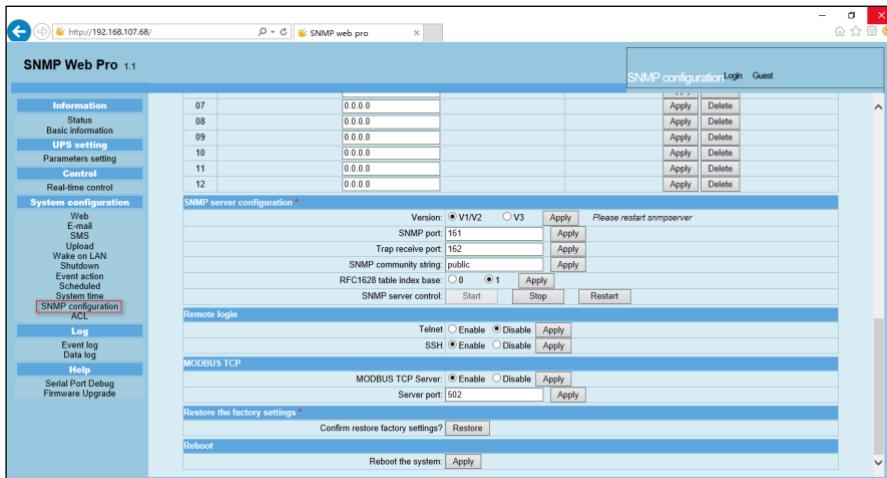

**Рисунок 3-14 с**

- IP-адрес: доступно два способа получения IP-адреса:
  1. Automatically obtain IP address/Автоматическое получение IP-адреса (DHCP, по умолчанию)
  2. Use a static IP address/Использование статического IP-адреса (ручная настройка)

Система по умолчанию настроена на автоматическое получение IP-адресов. Если в локальной сети нет такой службы, по умолчанию будут отображаться следующие данные: IP — 192.168.102.230, маска сети — 255.255.255.0, шлюз — 0.0.0.0.
- Password/Пароль: поле смены пароля. Допустимая длина пароля: 8–15 символов.
- Trap IP address/IP-адрес ловушки: устройство SNMP поддерживает 12 статических адресов ловушки.
- SNMP server configuration/Конфигурация сервера SNMP: можно изменить порт SNMP и порт ловушки (trap). Чтобы добавить пользователей SNMPV3, нажмите кнопку Add/Добавить. Отобразится экран настройки пользователя с параметрами уровня защиты и разрешений. См. рисунок ниже.



- Удаленный вход в систему: Включить/Отключить удаленный доступ служб Telnet и SSH.
- Modbus TCP: перед использованием этой функции необходимо настроить службы Modbus TCP и порт Modbus TCP. Установка по умолчанию: 502. Если функция отключена, служба станет недоступна, и пакеты Modbus TCP не будут приниматься.

После настройки можно проверить работоспособность функции, используя опрос Modbus или ПО ModScan. Сбор данных для параметров машины должен осуществляться в соответствии с протоколом сопоставления адресов регистров Modbus. Различные модели машин должны ссылаться на соответствующий протокол.

- Restore the factory settings/Восстановление заводских установок  
Примечание. Система по умолчанию настроена на автоматическое получение IP-адресов, пароль по умолчанию: 12345678.
- Reboot/Перезагрузка: система SNMP Web Pro перезагрузится после нажатия.

### 3-4-10. ACL

ACL расшифровывается как Access Control Lists (списки управления доступом). Эта функция эффективно обеспечивает сетевую



безопасность, разрешая доступ к SNMP Web Pro только пользователям с IP-адресами из списка.

Можно указать, на какие службы распространяется действие ACL, поставив соответствующие флагшки. Необходимо ввести IP-адрес и выбрать тип службы в списке IP address allowed to access/IP-адрес с правом доступа, а затем нажать кнопку Apply/Применить. Любой компьютер, чей IP-адрес не указан напротив отмеченной флагжком службы, будет заблокирован межсетевым экраном и не получит доступ к SNMP Web Pro. См. рисунок 3-15.

The screenshot shows the SNMP Web Pro interface with the URL <http://192.168.107.68/>. The main menu on the left includes Information, Status, Basic Information, UPS setting, Parameters setting, Control, Real-time control, System configuration (with sub-options like Web, E-mail, SMS, Upload, Wake on LAN, Shutdown, Event action, Scheduled, System time, SNMP configuration, and ACL selected), Log, Event log, Data log, Help, Serial Port Debug, and Firmware Upgrade. The right panel is titled 'Services using ACL' and contains five checkboxes for Http,Https,SSH,Telnet, and SNMP. Below this is a table titled 'IP address allowed to access' with 15 rows. Row 01 has '192.168.104.60' in the IP Address column and checked checkboxes for Http,Https,SSH, and Telnet. The 'Apply' button is at the bottom right of the table.

Рисунок 3-14

## 3-5. Log/Журналы

### 3-5-1. Event log/Журнал событий

На странице Event Log/Журнал событий перечисляются все возникшие события, которые можно сохранить в файле формата .csv. Журнал событий содержит предупреждения ИБП, информацию об отказах, предупреждения EMD, журналы работы ИБП от сетевых пользователей или пользователей Parachute Pro. Все журналы записываются на флэш-память сетевой карты по месяцам. Они надежно хранятся без потерь даже в случае отключения питания. В журнале сохраняется до 200 000 записей. См. рисунок 3-15.

Выберите Log/Журнал >> Event log/Журнал событий.



Time	Event name	Event source	Client IP
2020/05/26 18:44:36	Battery disconnected	MCU Polling	—
2020/05/26 18:44:36	Neutral not connected	MCU Polling	—
2020/05/26 18:44:36	Input site fault	MCU Polling	—
2020/05/26 18:44:36	Phase sequence incorrect	MCU Polling	—
2020/05/26 18:44:36	Phase sequence incorrect in bypass	MCU Polling	—
2020/05/26 18:44:36	Input frequency unstable in bypass	MCU Polling	—
2020/05/26 18:44:40	Line Mode	MCU Polling	—
2020/05/26 18:44:43	AC failure	MCU Polling	—
2020/05/26 18:45:20	Send Email failed!	Email	—
2020/05/26 18:45:41	Send Email failed!	Email	—
2020/05/26 18:46:03	Send Email failed!	Email	—
2020/05/26 18:47:24	Connect to time server error	SNTP	—
2020/05/26 18:47:36	Battery disconnected	MCU Polling	—
2020/05/26 18:47:48	Neutral not connected	MCU Polling	—
2020/05/26 18:47:56	Input site fault	MCU Polling	—
2020/05/26 18:47:56	Phase sequence incorrect	MCU Polling	—
2020/05/26 18:47:56	Phase sequence incorrect in bypass	MCU Polling	—
2020/05/26 18:47:56	Input frequency unstable in bypass	MCU Polling	—
2020/05/26 18:47:57	Line Mode	MCU Polling	—
2020/05/26 18:47:58	AC failure	MCU Polling	—
2020/05/26 18:48:29	Send Email failed!	Email	—
2020/05/26 18:49:44	Send Email failed!	Email	—
2020/05/26 18:49:49	Send Email failed!	Email	—
2020/05/26 18:49:24	Send Email failed!	Email	—
2020/05/26 18:49:45	Send Email failed!	Email	—

**Рисунок 3-15**

### 3-5-2. Data Log/Журнал данных

На странице Data Log/Журнал данных представлены все архивные данные, которые можно сохранить в файле формата .csv. Все журналы записываются на флэш-память сетевой карты по дням. Они надежно хранятся без потерь даже в случае отключения питания. В журнале сохраняется до 200 000 записей. См. рисунок 3-16.

Выберите Log/Журналы >> Data Log/Журнал данных.

The screenshot shows the SNMP Web Pro 1.1 software interface. On the left is a navigation menu with options like Information, Status, Basic information, UPS setting, Parameters setting, Control, Real-time control, System configuration, Log, Event log, Data log (which is highlighted), Help, Serial Port Debug, and Firmware Upgrade. The main area displays a table titled 'Data log' with columns: Time, Input voltage(V), Output voltage(V), Output frequency(Hz), Load(%), Battery voltage(V), Temp.(°C), EMD Temp.(°C), and EMD humidity(%). The table contains 20 rows of data from May 27, 2020.


Time	Input voltage(V)	Output voltage(V)	Output frequency(Hz)	Load(%)	Battery voltage(V)	Temp.(°C)	EMD Temp.(°C)	EMD humidity(%)
2020/05/27 10:07:30	216.9	0.0	0.0	0	27.4	23.3	—	—
2020/05/27 10:08:30	216.4	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:09:30	218.7	0.0	0.0	0	27.4	23.1	—	—
2020/05/27 10:10:30	218.9	0.0	0.0	0	27.4	23.3	—	—
2020/05/27 10:11:30	219.2	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:12:30	216.6	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:13:30	219.1	0.0	0.0	0	27.4	23.1	—	—
2020/05/27 10:14:30	219.1	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:15:31	217.7	0.0	0.0	0	27.4	23.1	—	—
2020/05/27 10:16:31	215.5	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:17:31	216.3	0.0	0.0	0	27.4	23.1	—	—
2020/05/27 10:18:31	215.7	0.0	0.0	0	27.4	23.1	—	—
2020/05/27 10:19:31	217.9	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:20:32	218.0	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:21:32	217.3	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:22:32	215.3	0.0	0.0	0	27.4	23.1	—	—
2020/05/27 10:23:32	216.2	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:24:33	215.4	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:25:33	210.5	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:26:33	219.0	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:27:33	216.8	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:28:33	218.4	0.0	0.0	0	27.3	23.1	—	—
2020/05/27 10:29:34	217.7	0.0	0.0	0	27.4	23.1	—	—
2020/05/27 10:30:34	218.9	0.0	0.0	0	27.3	22.9	—	—
2020/05/27 10:31:34	218.1	0.0	0.0	0	27.4	22.9	—	—

Рисунок 3-16

## 3-6. Help/Справка

### 3.6.1. Serial Port Debug/Отладка последовательного порта


Проверка связи между картой SNMP и устройством.  
Выберите Help/Справка >> Serial Port Debug/Отладка последовательного порта. См. рисунок 3-17.

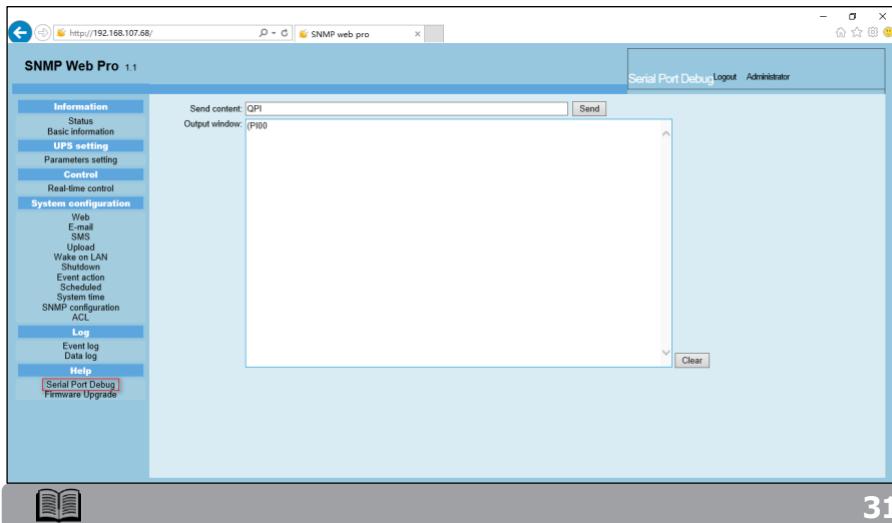

**Рисунок 3-17**

### 3.6.2. Firmware Upgrade/Обновление микропрограммного обеспечения

В этом окне можно обновить микропрограммное обеспечение. Выберите Help/Справка >> Firmware Upgrade/Обновление микропрограммного обеспечения. См. рисунок 3-18.

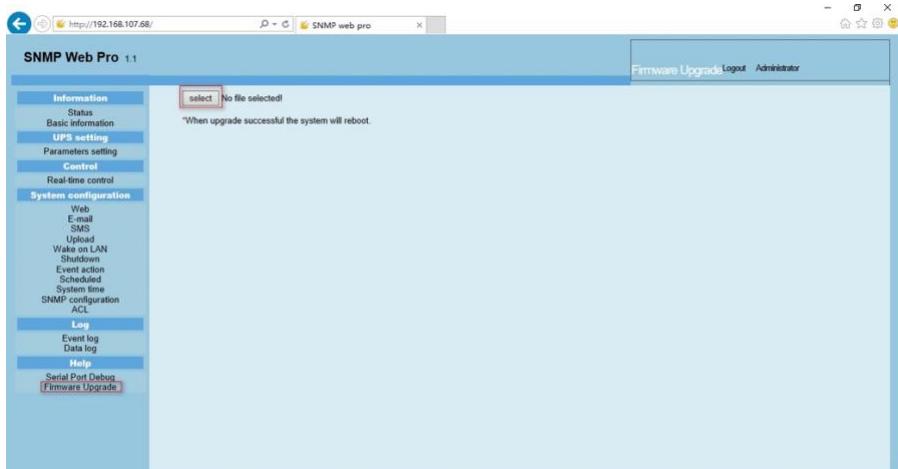

**Рисунок 3-18**



[www.ontek-rus.ru](http://www.ontek-rus.ru)  
[info@ontek-rus.ru](mailto:info@ontek-rus.ru)

